

# T & M<sup>®</sup>

## ACESSÓRIOS

### LINHA ALUMÍNIO

PRODUTO PATENTEADO



Cotovelo Triplo Articulado  
T&M CTA02  
2"pol.



Cotovelo Articulado Novo T&M  
CS02N  
2"pol.



Cotovelo Articulado T&M  
CS02  
2"pol.



Conexão Fixa T&M  
FX02  
2"pol.



**TORRE DE GUARDA CORPO  
PARA  
VIDRO TEMPERADO**





Cotovelo Duplo Articulado Direito T&M  
**CD02D**  
2"pol.



Cotovelo Duplo Articulado Esquerdo  
T&M **CD02E**  
2"pol.



Cotovelo Duplo Articulado T&M  
**CD02**  
2"pol.



Cotovelo Fixo T&M  
**CX02**  
2" pol.



Curva Fixa 90° T&M  
**CR02**  
2" pol.



Cotovelo Triplo Fixo T&M  
**CT02**  
2" pol.

20mm  
(base)





Suporte de Parede T&M  
PD02



\*acompanha buchas e parafusos em aço inoxidável para a fixação do acessório na parede.



Terminal de Parede Articulado  
T&M TA02  
2"pol.



\*acompanha buchas e parafusos em aço inoxidável para a fixação do acessório na parede.

Terminal de Parede T&M  
TR02  
2"pol.



\*acompanha buchas e parafusos em aço inoxidável para a fixação do acessório na parede.

Conexão Angular Não Passante T&M  
**AG5/8SF**  
5 / 8 pol.



Conexão Angular Passante  
T&M **AG5/8CF**  
5 / 8 pol.



Conexão Angular T&M  
**AG01**  
1" pol.





Suporte Lateral T&M  
**SL02**  
2"pol.

\*Disponível somente nas cores  
Branco, Preto Semifosco e Cinza Fosco.




Presilha de Vidro T&M  
**GR08**  
8mm



### Instruções de furação do vidro para a instalação da presilha de vidro

O limite do recorte não pode ultrapassar 25mm, da extremidade do vidro a extremidade do recorte, conforme mostra ilustração abaixo. Seguindo esta regra, sugerimos o recorte do vidro de duas maneiras:


#### 1. Furo de 15mm Ø

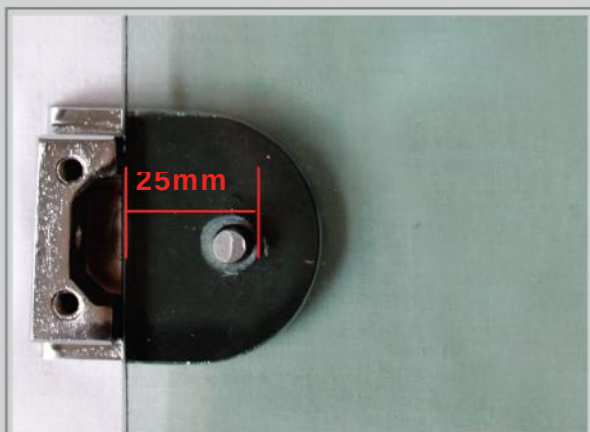

⚠ O limite do furo, a contar da extremidade do vidro, não pode ultrapassar 25mm

Furo de 15mm de diâmetro para encaixe fixo sem jogo

#### 2. Corte de 25x15mm

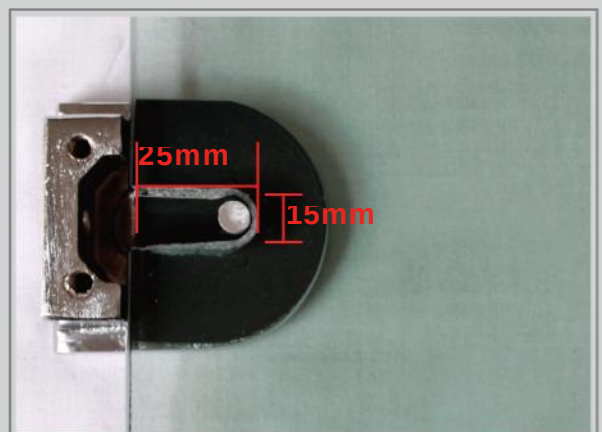

⚠ O limite do recorte, a contar da extremidade do vidro, não pode ultrapassar 25mm

25mm de jogo ↔ entre as extremidades do corte

Presilha de Vidro Redonda T&M  
**KR08**  
8mm



Detalhe interno da presilha. Sistema padrão de aperto no vidro



Suporte para Deficiente  
T&M **SD02**  
2"pol.



\*recomendamos a utilização de parafuso em aço inoxidável para fixação no tubo.

Tampa Redonda  
T&M **TP02**  
2"pol.



Conexão Angular T&M  
**AG02**  
2"pol.





Canopla em Aço Inox Polido T&M  
**CP02**  
2"pol.



Prolongador de Tubo T&M  
**PR02**  
2"pol.



#### **IMPORTANTE !**

A limpeza das peças devem ser realizadas **apenas com água** e a utilização de **pano macio**, sem a presença de material metálico e/ou reagentes químicos. **Não nos responsabilizamos pelos danos causados por mau uso, como limpeza com reagentes químicos (Cloro, Ceras Polidoras, Produtos de Limpeza, entre outros), ou riscos e ranhuras provenientes do uso de materiais abrasivos em sua superfície.**

\*Recomendamos a utilização de chumbador de aço 3/8 (parabolt) na rosca central, para maior fixação.

Rosca Central 3/8



Pontalete T&M 200mm (chão)  
**PT200**



Pontalete T&M 80mm (parede)  
**PT80**



Todos os acessórios são padronizados para tubos de 2" pol. x 1.5mm com exceção da **conexão angular AG01** padronizada para 1" pol. x 1.5mm e **conexão angular AG5/8** padronizada para 5/8 pol. x 1.5mm. Os encaixes dos acessórios são de 15 a 20mm para maior segurança e melhor fixação.

O **Suporte de Parede PD02** e o **Terminal de Parede TR02** e o **Terminal de Parede Articulado TA02** acompanham buchas e parafusos para fixação.

Disponíveis nas cores:  
**Branco, Preto Semifosco, Cinza Fosco e Cromado.**

#### **PRODUTO PATENTEADO**

**\*OBS.: UTILIZAR RESINA A BASE DE EPÓXI PARA MAIOR FIXAÇÃO DOS COMPONENTES.**



Parafusos em aço inoxidável

Pontaletes em alumínio, evitam ferrugem e corrosão.

**ENTRE EM CONTATO COM O  
REVENDEDOR AUTORIZADO**

[atendimento@temacessorios.com.br](mailto:atendimento@temacessorios.com.br) [temacessorios.com.br](http://temacessorios.com.br)

